



MANUAL DE USUARIO

BALANCE BIKE

PRODUCTO: REF. 30179 - 30180
EDAD: 2-8 AÑOS
PESO: ≤ 25 KG

PRODUCT: REF. 30179 - 30180
AGE: 2-8 AÑOS
WEIGHT: ≤ 25 KG

INTRODUCCIÓN

*Buena elasticidad y suspensión; el peso neto es de sólo 3,3KG; superficie lisa para que los niños la toquen.

*El ángulo máximo de giro es de 30 grados, lo que impide que el manillar haga un giro completo. Esta característica de seguridad reduce la posibilidad de caídas, pero no puede evitarlas por completo. No obstante, debe tenerse en cuenta que el temperamento de los niños y su afán de actividad física pueden crear situaciones imprevistas y comportamientos de conducción de los que el fabricante no se hace responsable.


*Neumático sin inflado para una buena suspensión y cualquier carretera urbana.

*Manillar antideslizante para facilitar el control de los niños.

*Asiento blando en forma de sillín, diseñado para evitar que los niños se caigan en la rampa. La altura del asiento es fácilmente ajustable, sin herramientas.

* Protector antisalpicaduras para la rueda delantera.


PARTES

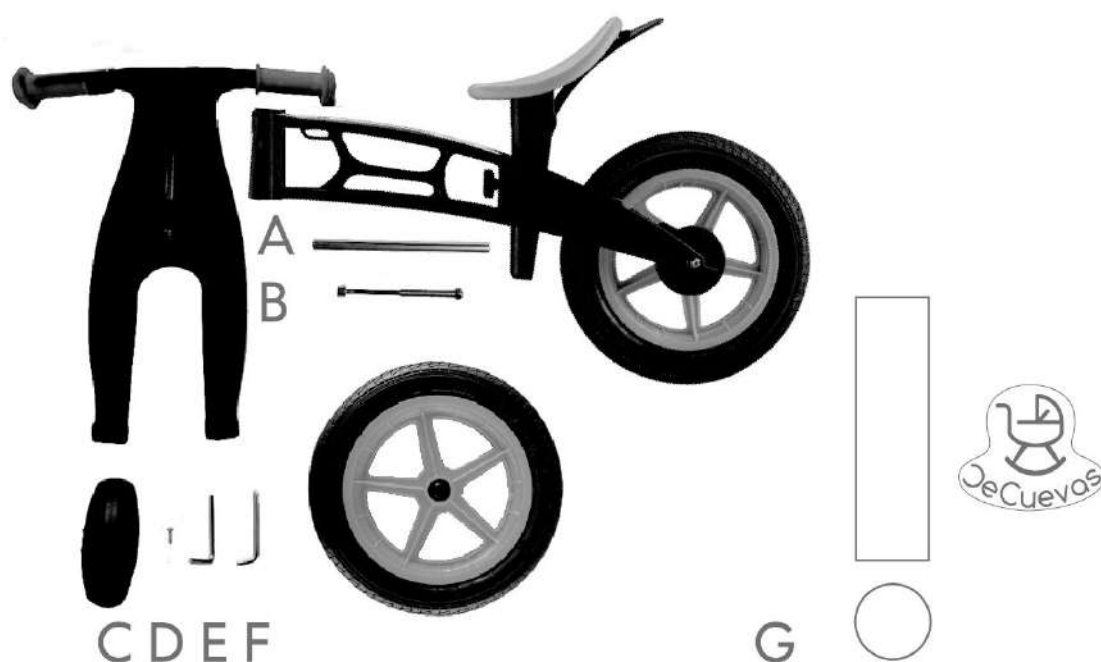

PARTES	Cant.	DESCRIPCIÓN
A	1pc	eje de conexión
B	1pc	tornillo M8 x 120 mm para rueda delantera
C	1pc	protección antisalpicaduras para rueda delantera
D	1pc	tornillo autorroscante
E	1pc	Llave hexagonal de 6 mm para fijar el tornillo de la rueda delantera
F	1pc	Llave para fijar tornillo autorroscante de la rueda delantera
G	1set	juego adhesivos

MONTAJE

1

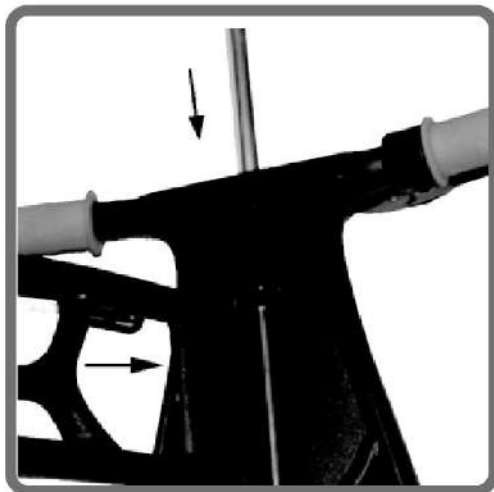

Sujete la horquilla delantera y el cuadro por el juego de dirección. Debe introducirse por completo. Introduzca el eje en el juego de dirección por la parte superior.

2



Utilice el tornillo autorroscante (pieza D) para montar la protección contra salpicaduras (parte C) a la parte inferior de la horquilla delantera. Utilice la llave (pieza F) para bloquear el tornillo autorroscante (pieza D).

Consejo: Cuando monte la rueda delantera, dé la vuelta a la bicicleta para que descansa sobre la rueda delantera y el manillar.

3



Inserte el tornillo (parte B) en el orificio hexagonal del lado izquierdo de la horquilla.

MONTAJE


4



Inserte la llave (parte E) desde el lado derecho de la horquilla para bloquear el tornillo. (parte B)

5

Pega los adhesivos en la parte que se muestra.

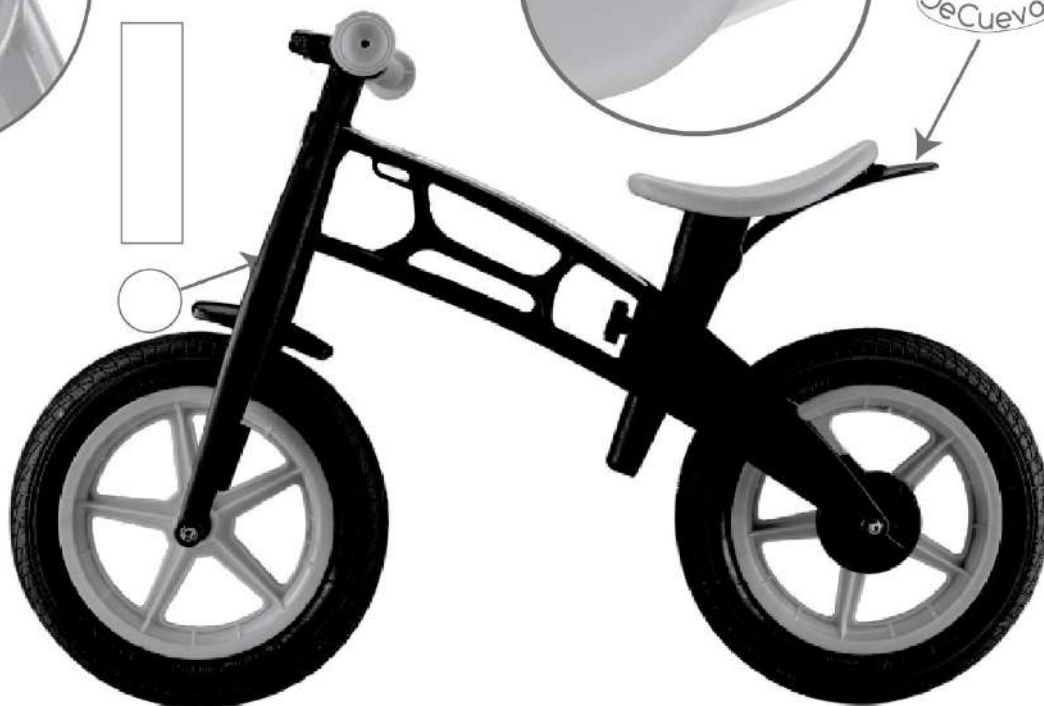

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Aunque este producto no requiere mucho mantenimiento en circunstancias normales, después de un uso prolongado al aire libre, se debe prestar especial atención a la limpieza de las siguientes partes:

- * Área de contacto entre el cuadro y la tija.
- * Área de contacto entre el cuadro y horquilla delantera.

Este producto puede limpiarse con un detergente hidrosoluble normal. Nunca utilice ningún tipo de disolvente o producto de limpieza agresivo similar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad importantes

Las siguientes instrucciones de seguridad son importantes y deben ser observadas y seguidas cuando se utilice la bicicleta. Léalas detenidamente antes de utilizarla. No es un vehículo de carretera y no debe utilizarse en la vía pública. Antes de utilizarla, asegúrese siempre de que el vehículo está en perfectas condiciones de funcionamiento y de que ninguna pieza está dañada. Compruebe y apriete regularmente todos los tornillos y tuercas.

El producto sólo debe ser utilizado por un niño a partir de 2 años. La carga máxima es de 25 kg. El niño nunca debe utilizar/montar el producto sin supervisión.

Después de cada ajuste de la altura del asiento, el pomo en forma de estrella para fijar la tija del asiento debe estar bien apretada, de modo que sea imposible que los niños la suelten. Existe el peligro de que los niños pequeños se traguen las piezas desenroscadas del vehículo.

Si se detecta un defecto, el vehículo no debe circular hasta que el defecto haya sido reparado adecuadamente. Debe evitarse circular con la bicicleta de equilibrio cerca de carreteras y otras zonas peligrosas (por ejemplo, piscinas o aguas abiertas, escaleras, etc.)

Este producto no debe montarse en terrenos empinados ni en pendientes descendentes. Conduzca sólo con suficiente luz diurna y bajo la supervisión de al menos un adulto.

El niño debe ser capaz de controlar su velocidad en todo momento. Practique el frenado con pies y el manejo seguro del vehículo de forma cuidadosa y concienzuda con el niño a fin de evitar accidentes. Cuando conduzca, el niño debe llevar siempre un casco de seguridad y calzado adecuado.

Responsabilidad limitada

Cualquier daño o problema derivado de un uso inadecuado, violencia, falta de mantenimiento o desgaste ordinario no están sujetos a garantía o reclamación.